
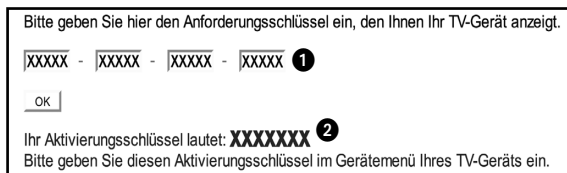
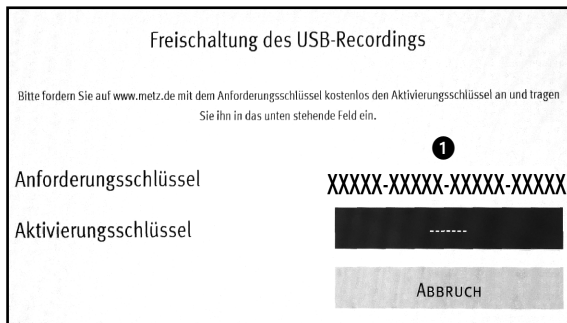
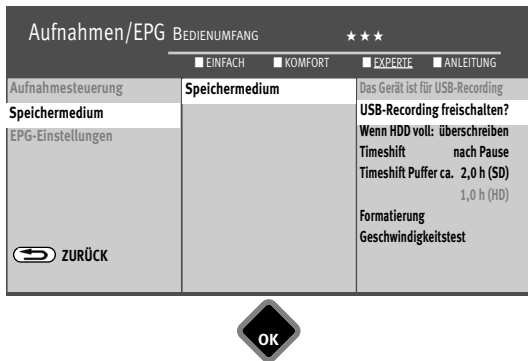
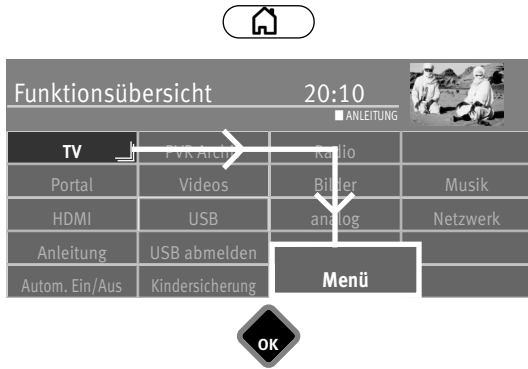


Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording



Sie können an Ihrem TV-Gerät eine externe Festplatte anschließen und diese zur Aufzeichnung von Sendungen und für die Timeshift-Funktion verwenden. Wir nennen das "USB-Recording". Diese äußerst nützliche Funktion können Sie ganz einfach selbst freischalten: Sie müssen sich dazu nur im Internet auf der Metz-Homepage kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung einen Freischaltcode anzeigen lassen und diesen in Ihr Gerät eintippen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wird Ihr Fachhändler das gerne für Sie übernehmen.

Ihr Metz-TV-Gerät verfügt über einen 20-stelligen spezifischen „Anforderungsschlüssel“. Mit diesem Code können Sie den 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“ über die Metz-Homepage www.metz.de anfordern.

- Schließen Sie Ihre externe Festplatte über die USB-Schnittstelle an das TV-Gerät an.
- Taste  drücken und die Funktionsübersicht aufrufen.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Menü“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursortaste die Kachel „Aufnahmen/EPG“ anwählen und Taste **OK** drücken.

Das Menü „Aufnahmen / EPG“ wird eingeblendet.


- Mit der Cursortaste im Kontextmenü „Speichermedium“ anwählen und **2x** die Taste **OK** drücken.
- Gehen Sie mit dem Cursor auf den Menüpunkt „USB-Recording freischalten?“ und drücken Sie die Taste **OK**.

Das Fenster „Freischaltung des USB-Recordings“ wird eingeblendet.

- Notieren Sie sich den „Anforderungsschlüssel“ **1** Ihres TV-Gerätes. Dieser wird zum Freischalten der USB-Recording-Funktion benötigt.

Freischaltung des TV-Gerätes

1. Gehen Sie auf die Homepage von Metz unter www.metz.de und gehen Sie dort auf die Produktseite „Fernseher“.
2. Am rechten Rand im unteren Drittel dieser Seite wird folgender Text eingeblendet:

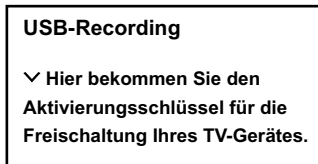

Mit einem **Klick auf den Text** gelangen Sie zur Freischaltungsseite.

3. Geben Sie den 20-stelligen „Anforderungsschlüssel“ **1** ein und klicken mit der Maus auf **OK**. Bei korrekter Eingabe erhalten Sie einen 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“ **2**.
4. Falsche Eingaben führen zu einer Fehlermeldung.
5. Geben Sie diesen „Aktivierungsschlüssel“ **2** an Ihrem TV-Gerät ein.
6. Bei korrekter Eingabe wird die Freischaltung für USB-Recording bestätigt. Bei einer Fehlermeldung wiederholen Sie bitte das Verfahren.