

Cosmo 32TZ38

Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:



Torx T10
Torx T15
Torx T20
Torx T30

1 Demontage der Rückwand

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10, T15, T30 entfernen.

1 Disassembly the rear panel

Remove screws with a screw driver
Torx T10, T15, T30.

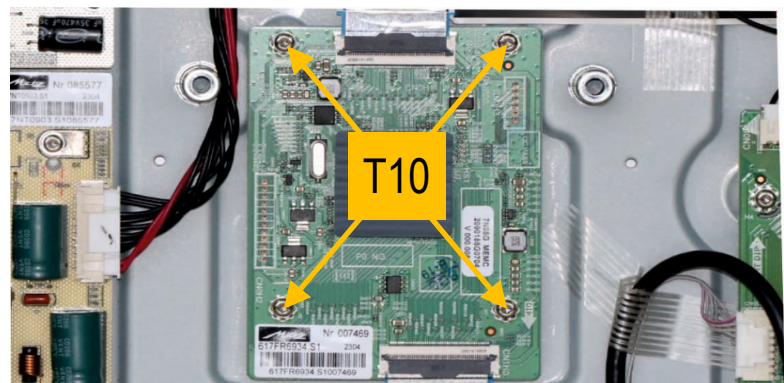
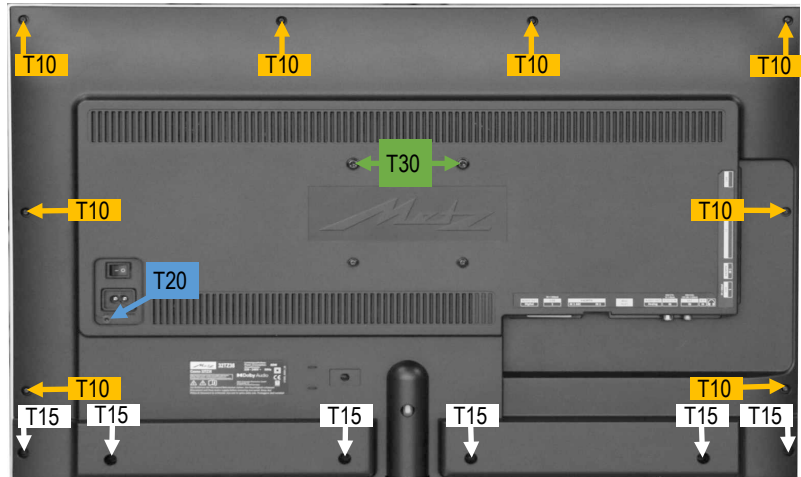


2 Demontage der Leiterplatten

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver
Torx T10.

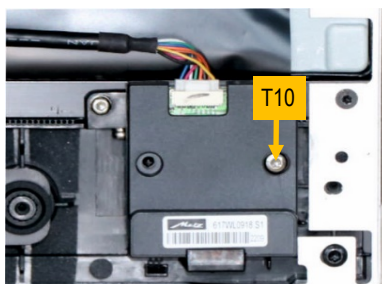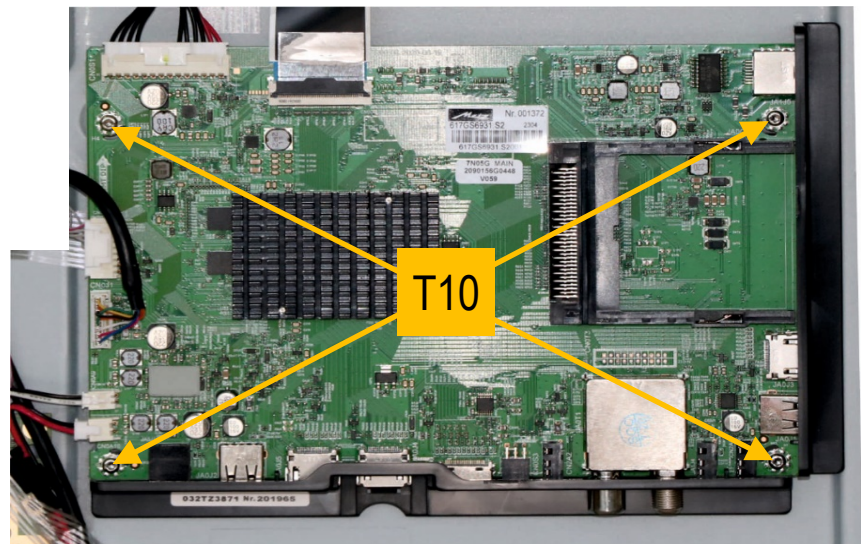

2 Demontage der Leiterplatten




**Elkos können Restladung
enthalten.**

**Elkos may contain residual
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver
Torx T10.

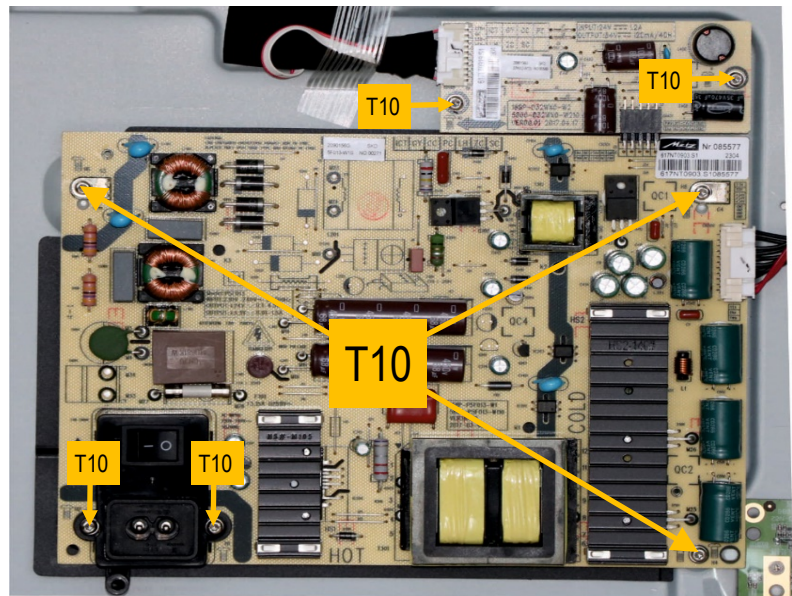

3 Demontage der Fußhalteplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10, T20 entfernen.

3 Disassembly the foot support plate

Remove screws with a screw driver
Torx T10, T20.

